




万年筆



カートリッジインクの入れ方

- ① 胴軸を矢印の方向に回しては
ずします。
- ② カートリッジをまっすぐ首軸に差し
込んでください。
- ③ 胴軸を元通りに回します。

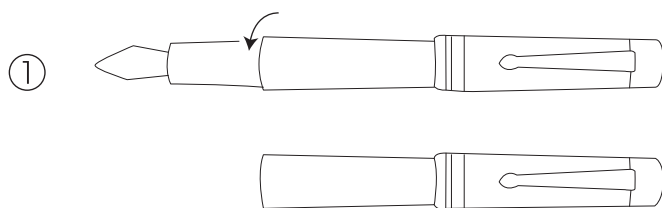

コンバーターの入れ方




- ① 胴軸を矢印の方向に回しては
ずします。
- ② 首軸にコンバーターを矢印の方向
に回しながら差し込みます。
- ③ コンバーター内のポンプを下げて
ください。
- ④ インクに浸し、ノブを時計回りに回
しながらインクを吸い上げます。

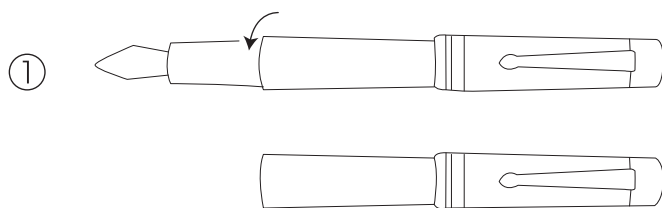

ボールペン

ボールペンの芯の交換方法

- ① キャップを矢印の方向に回しては
ずして新しい芯と交換します。
- ② 新しい芯を入れます。
- ③ キャップを元通りに回します。芯の
出入りを確かめてください。

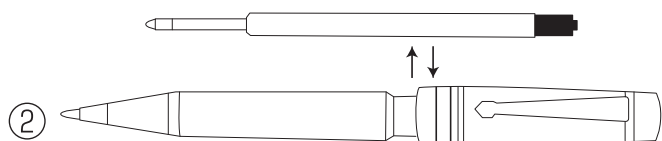

万年筆を最良の状態でご使用いただくために…

- インクの色を変えるときだけでなく、2～3週間に一度万年筆を洗ってください。
- 洗浄には水かぬるま湯を使用してください。
- 熱湯、アルコール、洗剤などは絶対に使用しないでください。ペン芯などの部分をいためる恐れがあります。
- 洗浄は、ペンに水を吸入し排出します。排出される水がきれいになるまで繰り返してください。その後数時間水に浸しておく効果的です。
- ペンを長期にわたりご使用されないときは、インクを抜いて洗浄し、吸入器を空にした状態で保管してください。
- 化学薬品で処理された紙をご使用になると、インク詰まりの原因となります。
- 飛行機での旅行など、気圧が著しく変化する場合は、ペン先を上に向けた状態で携帯してください。インク漏れが起こる場合があります。
- ペンは長期のご使用により、ご使用者の書きぐせで調節されていきます。他の人に貸したりすると書き味が変わります。
- ペンをご使用されないときは、常にペン先を上に向けた状態を保っておいてください。インク詰まりを回避できます。
- 万年筆が書けない場合、インクの流れに違和感を感じた場合は、まず上記の要領で洗浄してください。