


【ボールペンの使用方法】

- ①首軸を矢印の方向へ回し、芯を出して筆記します。
- ②首軸を矢印の反対方向へ回すと芯が収納されます。



【ボールペン芯の交換方法】

- ①首軸をしっかり握り矢印の方向へ引き抜いてください。
- ②アダプターを矢印の方向へ回して芯を取り出してください。
- ③芯からアダプターを引き抜いて、新しい芯を差し込んでください。

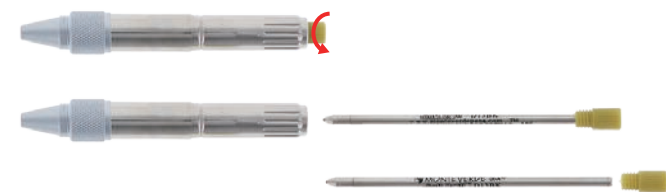

新しい芯に交換

【万年筆の使用方法】

- ①キャップを矢印の方向へ回しはずすとペン先が出ます。



【カートリッジインクの交換方法】

- ①キャップが閉まった状態で首軸をしっかり握って矢印の方向へ引き抜いてください。
- ②使用済みのカートリッジを引き抜き、新しいカートリッジを差し込んでください。



新しいカートリッジと交換

【ペンシルの使用方法】

- ①首軸を矢印の方向へ回すと芯がでます。
- ②首軸を矢印の反対方向へ回すと芯が収納されます。



【予備芯の入れ方】

- ①首軸をしっかり握り矢印の方向へ引き抜いてください。
- ②ペンシルユニットトップの黒い消しゴムホルダーをホルダーごと引き抜き、ユニットのパイプ内に予備芯を入れます。



【ペンシル芯の交換方法】

※ペンシル芯の入れ替えは、首軸の先端からおこないます

- ①首軸を矢印の方向へ回し、残芯を出してください。
- ②ユニットのパイプ内から予備芯を取り出し、先端より芯を入れ、首軸部を矢印の方向へ回して芯を収納してください。
- ③少し芯を出した状態で机などで芯の先端をついて、芯をはめこみ固定させてください。

