




Orobianco®


### 【複合ペン(ツイスト式)】 芯の交換方法および補充方法

胴軸を矢印の方向に回してはずします。

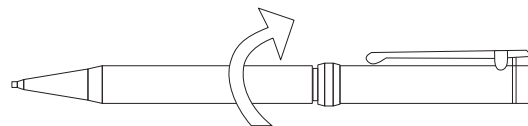


ボールペンの芯の交換方法

・交換する芯を引き抜いて新しい芯を元の位置に差し込みます。




ペンシルの芯の補充方法

・芯パイプを押さえて、シャープ用ユニットを引き抜き、芯パイプの中に替芯(2~3本)を補充します。



### 【ボールペン①】 芯の交換方法

①胴軸を矢印の方向に回してはずします。

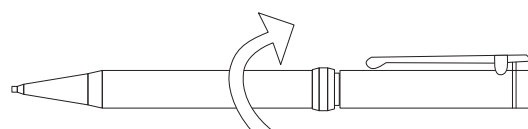


②芯を取り出し、新しい芯に交換します。



③胴軸を元通りに回します。

### 【ボールペン②】 芯の交換方法

①口金を矢印の方向に回してはずします。

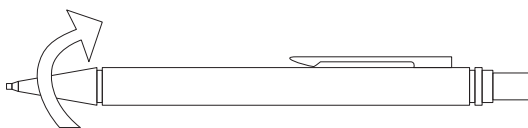

②芯を取り出し、新しい芯に交換します。




③口金を元通りに回します。

替芯はオロビアンコの替芯(パーカータイプ 商品コード:1953901)をご利用下さい。  
※オロビアンコ・ルニークの替芯(クロスタイプ 商品コード:1951501)は入りません。

### 【ペンシル①】 芯の補充方法


①キャップを矢印の方向へ引っ張りはずします。



②消しゴムを矢印の方向へはずします。




③ホルダーに芯を入れ消しゴム、キャップを元の位置へ差し込みます。




### 【ペンシル②】 芯の補充方法


①ノックカバーを矢印の方向へ引っ張りはずします。



②消しゴムを矢印の方向へはずします。



③ホルダーに芯を入れ消しゴム、ノックカバーを元の位置へ差し込みます。



※芯は一度に多く入れると故障の原因となります。2~3本を目安として下さい。