


—取扱説明書—

万年筆


コンバーターを使用される場合

ペン本体の軸を回してペン先を外します。  
コンバーターがしっかりと首軸に差し込まれている事を確認し、  
ツマミを左に回してください。  
ペンを垂直にし、ペン先をボトルインクの中に浸し、  
ツマミを右に回転させてインクを吸入します。  
ペン先をボトルインクから上げ、軸にとりつけます。  
ペン先に付いた余分なインクはティッシュ等で拭き取ってください。

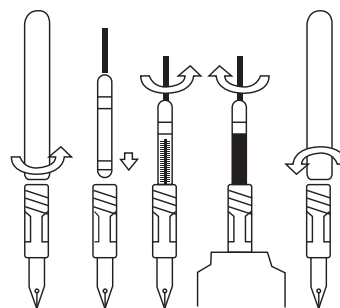

カートリッジインクを使用される場合

首軸を回転させて外し、  
コンバーターが付いている場合は拭き取ります。  
カートリッジインクの小さい丸がある方を首軸に差し込みます。  
首軸を胴軸に取り付けます。  
首軸を回して胴軸にしっかり締めます。  
※カートリッジインクを胴軸の中に入れてから、首軸を締めることにより穴をあける方法もあります。

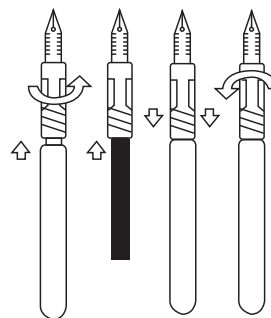

ボールペン

芯の交換

キャップを矢印の方向に回します。  
キャップを外します。  
新しい芯に入れ替えます。  
キャップを元通りに回します。芯の出入り確かめてください。

